取扱説明書
エアーヘルスマッサージ
SLS-TAMT-88T

AirMova Ⅲ
エアムーバⅢ

お買上げまことにありがとうございます。

- 「保証書」を受け取っていることを必ず確認して下さい。
- この「取扱説明書」と添付の「保証書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  お読みになった後は、いつでも取り出せるところに「保証書」とともに大切に保管してください。
- この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

  This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

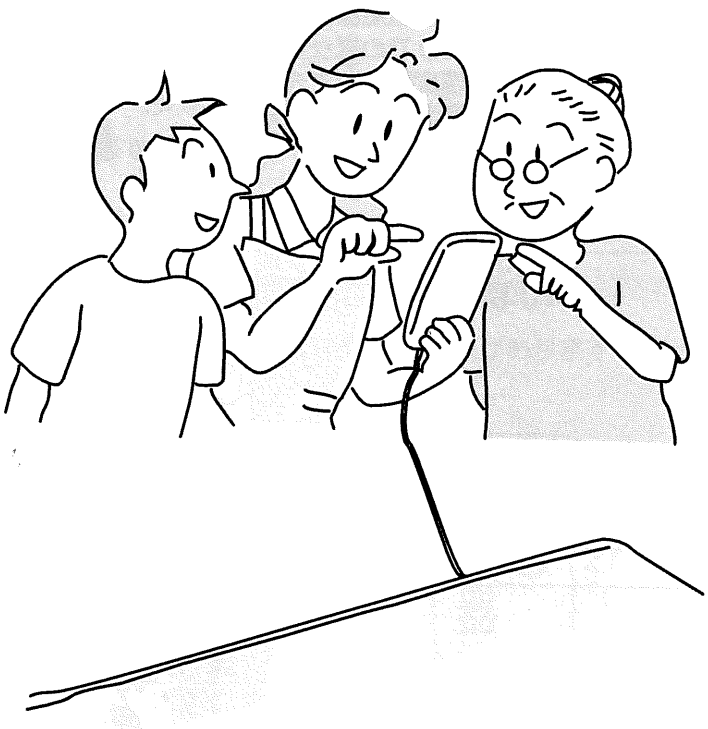

もくじ

ページ

必ず守る
- 安全上のご注意 …… 1～5
- 使用上のご注意 …… 6

使用方法
- 特　長 …… 6
- 効能・効果 …… 6
- 各部のなまえ …… 7
- 使用前の準備 …… 8
- マッサージの使いかた …… 9～10
- 電位治療の使いかた …… 11～12
- ヒーターの使いかた …… 13～14
- 組み合わせての使いかた …… 15～18

その他
- このようなときは …… 19
- お手入れ …… 19
- 保　管 …… 20
- 故障かな？と思ったら …… 21
- 別売品 …… 22
- 仕　様 …… 22
- アフターサービスについて …… 裏表紙

安全上のご注意

☆ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

☆ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、**「危険」・「警告」・「注意」**に区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ **危 険**	人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠ **警 告**	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ **注 意**	人が傷害を負う可能性および物的損害が想定される内容を示しています。

絵表示の例	記 号 の 意 味
⚠	△は、危険·警告·注意を促す内容を表しています（図の中に具体的な注意内容が描かれています）。
⃠	⃠は、行為の禁止を表しています（図の中に具体的な禁止内容が描かれています）。
❗	●は、行為の強制や、指示の内容を表しています（図の中に具体的な指示内容が描かれています）。

☆お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに**必ず保管**してください。

⚠ 危 険

次のような医用電子機器と併用しない（電位治療使用時）

禁止

- **ペースメーカーなどの体内埋込型医用電子機器**
- **人工心肺などの生命維持用医用電子機器**
- **心電計などの装着型の医用電子機器**

誤動作を招く恐れがあります。

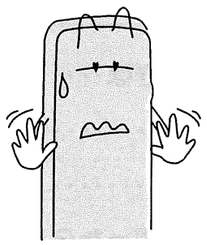

次のような方に使用させない

禁止

- **乳幼児**
- **お子様の電位治療使用**
- **お子様だけでのマッサージ・ヒーターの使用**
- **自分で温度調節のできない方**
- **自分で意思表示ができない方**

低温やけど・脱水症状・事故をおこす恐れがあります。

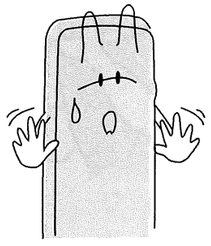

低温やけどについて

40～60℃の比較的低い温度でも、皮ふの同じところが長時間触れていると、赤い斑点や水ぶくれができることがあります。
これが低温やけどです。
万一、低温やけどをされたときには、ただちに専門医の診断を受けてください。

⚠ 警 告

次の方は、必ず医師と相談のうえ使用する（マッサージ・電位治療使用時）

強制

- **医師の治療を受けている方や、特に身体に異常を感じている方**
- **悪性腫瘍のある方**
- **心臓に障害のある方**
- **生理中や妊娠している方**
- **安静を必要とする方**
- **背骨に異常のある方や曲がっている方**
- **かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する方**
- **熱の高い方**
- **知覚障害、または皮ふに異常のある方**
- **骨粗しょう症の方**
- **急性疾患のある方**
- **血圧に異常のあるとき**
- **伝染性疾患の方**
- **その他特に身体に不安や異常を感じているとき**

体調不良・事故をおこす恐れがあります。

次のような方は、使用しない（ヒーター使用時）

禁止

- **皮ふの弱い方・低温やけどをされた方**
- **深酒をされた方・疲労の激しい方**
- **眠気を誘う薬（睡眠薬・かぜ薬など）を服用された方**

低温やけど・事故をおこす恐れがあります。

周囲の方が注意する

強制

お年寄りが使用されるときは、周囲の方が注意してください。
低温やけど・事故をおこす恐れがあります。

身体に異常を感じたときは、ただちに使用を中止し、医師に相談する

強制

体調不良をおこす恐れがあります。

他の治療器と同時に使用しない

禁止

体調不良・事故をおこす恐れがあります。

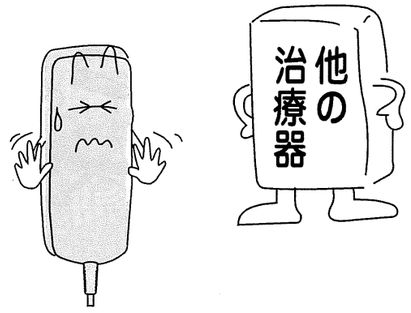

近くで携帯電話・PHS・コードレス電話を使用しない

禁止

電波により影響を受ける恐れがあります。

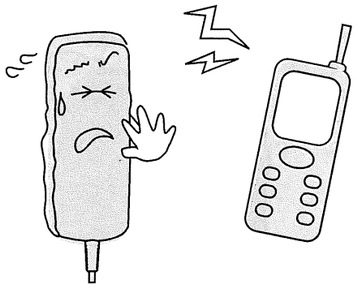

安全上のご注意

⚠ 警 告

交流100V以外は使用しない

禁止

火災・感電の原因になります。

電源コードが傷んだときは使用しない

禁止

電源コードやさし込みプラグが傷んだり、コンセントのさし込みがゆるいときは、使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードは乱暴に扱わない

禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。
また、重い物を乗せたり、挟み込んだりしないでください。
火災・感電の原因になります。

「高」で長時間使用しない（ヒーター使用時）

禁止

低温やけどの恐れがあります。

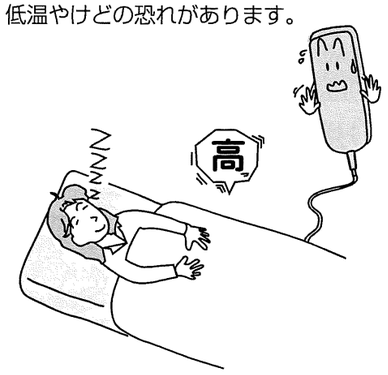

丸めたり身体に巻き付けたままで使用しない

禁止

低温やけど・事故をおこす恐れがあります。

うつぶせで使用しない（マッサージ使用時）

禁止

必ず仰向けに寝てマッサージをしてください。
事故をおこす恐れがあります。

マットカバーは必ず取り付ける

強制

低温やけど・故障の原因になる恐れがあります。

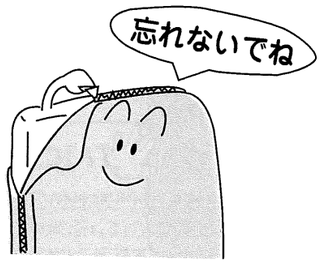

改造・分解・修理はしない

分解禁止

改造はしないでください。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。
火災・感電・けがの原因になります。
修理は、お買上げの販売店に相談してください。

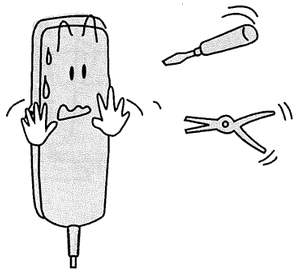

⚠ 注 意

さし込みプラグを持って抜く

強制

さし込みプラグをコンセントから抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
コードを引っ張ると、コードが傷み、火災・感電の原因になることがあります。

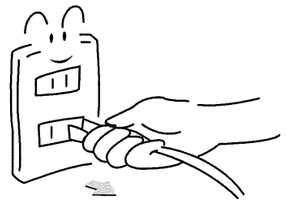

さし込みプラグはきれいにする

強制

コンセント部にほこりがついたときは、さし込みプラグを抜き、拭いてください。
ほこりがついたままにしておくと、火災の原因になることがあります。

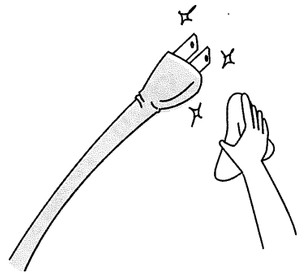

火気の近くで使用しない

禁止

ストーブなどの火気の近くで使用したり、タバコを吸いながら使用しないでください。
火災・故障の原因になることがあります。

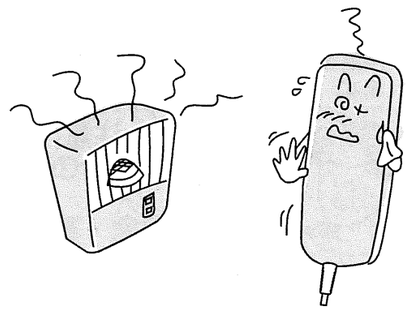

使用しないときはさし込みプラグを抜く

プラグを抜く

感電・漏電火災の原因になることがあります。

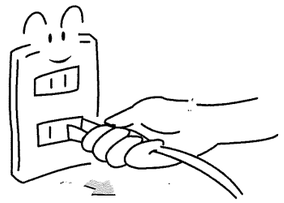

ぬれた手でさし込みプラグを抜きさしをしない

禁止

また、お手入れのときは必ずさし込みプラグをコンセントから抜いてください。
感電の原因になることがあります。

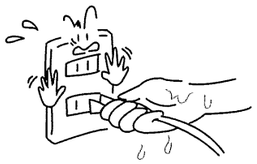

湿気の多い場所で使用しない

禁止

浴室など湿気の多い場所で使用したり、保管しないでください。
感電・火災・故障・カビの原因になることがあります。

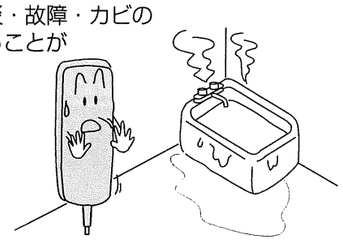

水につけたり、かけたりしない

水ぬれ禁止

ショート・感電の恐れがあります。
マットに水などをこぼしたときは、すぐに使用を中止して販売店に相談してください。

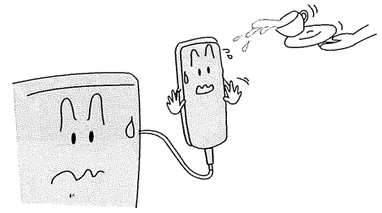

必ず守る

安全上のご注意

⚠ 注 意

マットにピンや針を刺したり、異物を入れたり縫いつけたりしない

禁止

火災・感電・故障の恐れがあります。

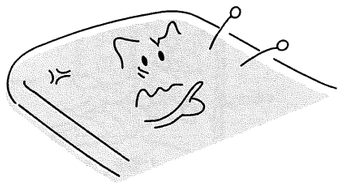

長時間続けて使用しない

禁止

マッサージは、使いはじめは15分以内にしてください。
また、マッサージは1日30分以内、ポイントで同じ位置の使用は5分以内、電位治療は1日8時間以内にしてください。
筋肉・神経を痛めることがあります。

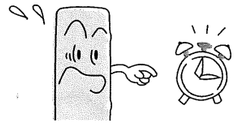

治療目的以外に使用しない

禁止

感電・故障の原因になることがあります。

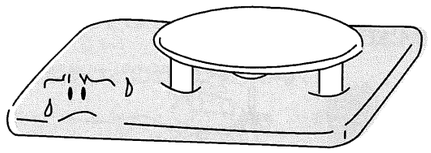

長時間使用しないで再び使用する場合は器具が正常に動くことを確認する

強制

ご不審な点がありましたら、お買上げの販売店に相談してください。

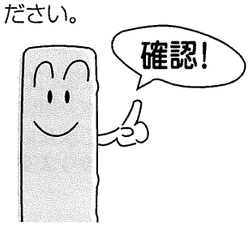

ペットの暖房用に使用しない

禁止

ペットがコントロール部やコードを傷め、火災・故障の原因になることがあります。

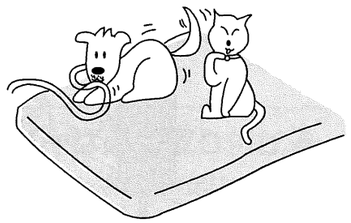

動かなくなったり異常がある場合は、すぐにさし込みプラグを抜く

プラグを抜く

事故防止のため、すぐにさし込みプラグを抜いて、お買上げの販売店に必ず相談してください。
感電・漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。

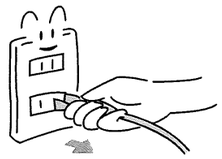

エアーバッグがふくらんだとき、飛び乗ったり立ったりしない

禁止

転倒してけがをすることがあります。

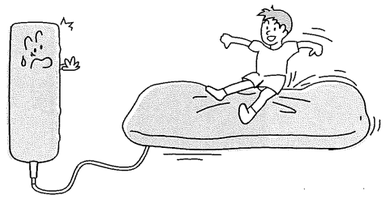

持ち運びに注意する

強制

重い商品です。
手足を挟んだり腰痛の原因になることがあります。

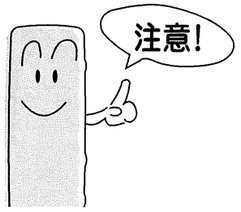

使用上のご注意

落としたり、強い衝撃を与えない

故障の原因になります。

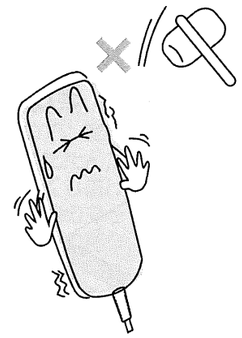

他の暖房器具と併用しない

変形・変色・故障の原因になります。

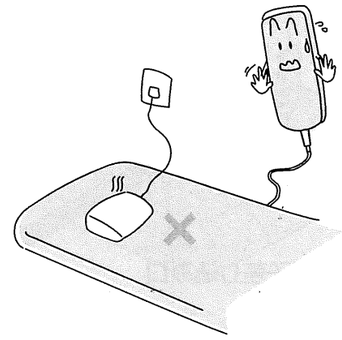

特　長

1．電磁波低減ヒーター内蔵マット採用
電磁波を約90%カットします。（当社従来品比）

2．快適な寝心地のマット
保温性と抗菌・防臭に効果を持つ多機能天然石を練り込んだ赤外線放射性繊維を採用。

3．マットの収納が簡単な3つ折り収納

効能・効果

エアーマッサージ

あんま・マッサージの代用

疲労回復

血行をよくする

筋肉の疲れをとる

筋肉のこりをほぐす

神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

電位治療

肩こり

頭痛

不眠症

慢性便秘

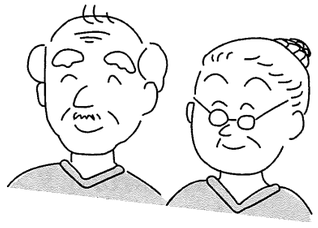

各部のなまえ

マット

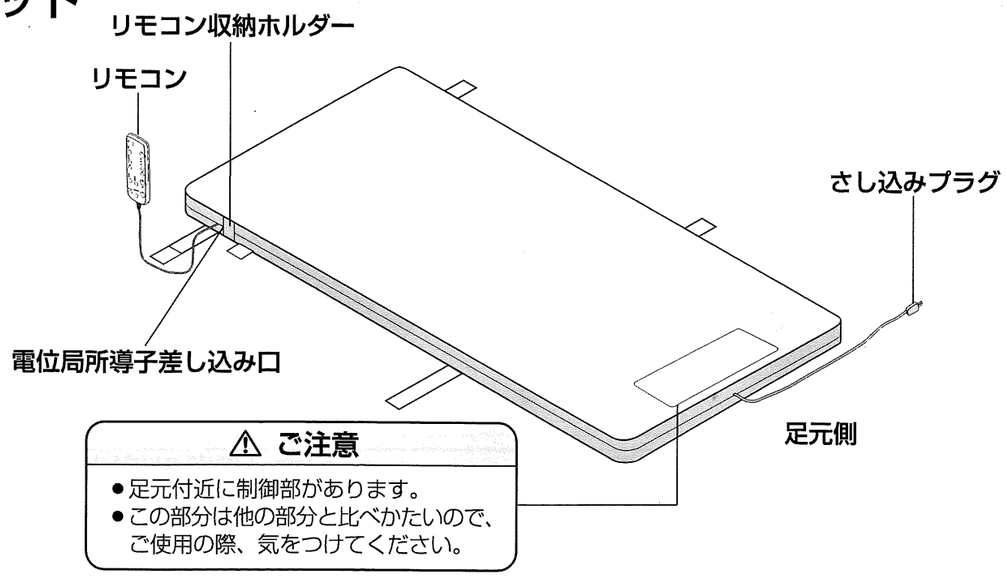

⚠ ご注意

- 足元付近に制御部があります。
- この部分は他の部分と比べかたいので、ご使用の際、気をつけてください。

リモコン

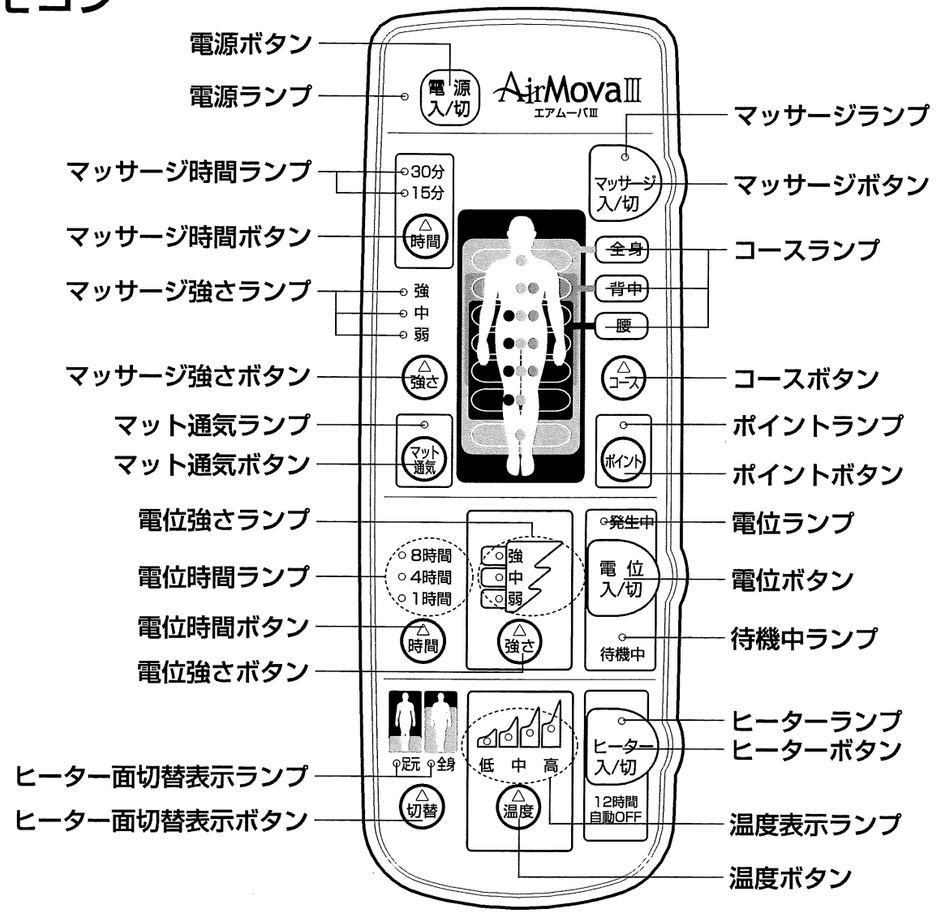

使用前の準備

マットをセットする

1 マットを広げる

- マジックテープをはずして広げます。
  マットを広げるとき、マットの端がはね上がることがありますので、気をつけてください。
- リモコンが折りたたんだマットの間にありますのでマットはゆっくり広げてください。
- さし込みプラグ側のマット内部に制御部があります。この部分は他の部分に比べかたいので気をつけてください。
- 頭側は「使用方向に注意」のラベルのある側です。ラベルの内容に注意してマットをセットしてください。

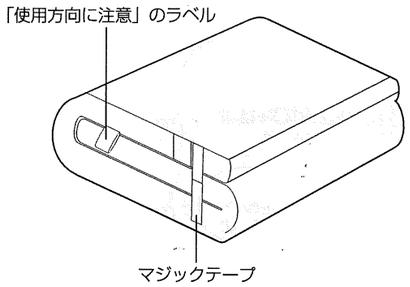

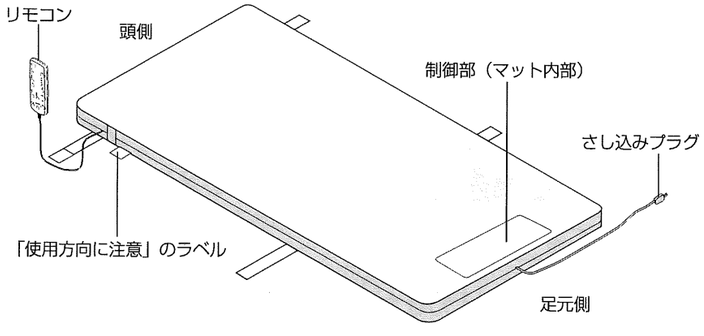

2 さし込みプラグをコンセントにさし込む

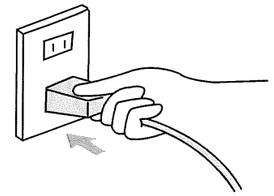

リモコンについて

◎操作はリモコンでおこないます。
◎リモコンはリモコン収納ホルダーに収納することができます。

お願い

- 新しい畳や熱に弱い敷物の上などでは使用しないでください。変色や色移りの恐れがあります。
- 操作ボタンなど、確実に動くかどうか確認してください。

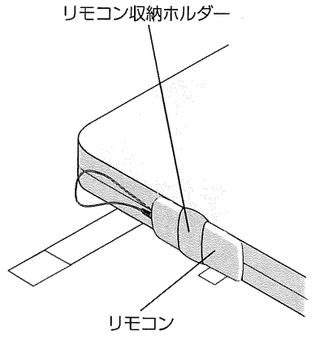

マッサージの使いかた

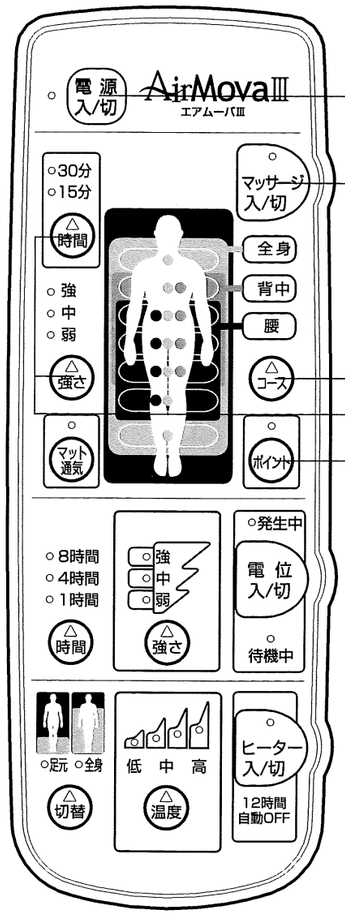

1 電源入/切 を押す

- 電源ランプが点灯します。
  このとき、マッサージのコース、時間、強さの各々のランプは設定内容を少し明るさをおさえた点灯で示します。
- 他のキーを押さずに10分経過しますと電源ランプは消灯します。（電源が切れます。）

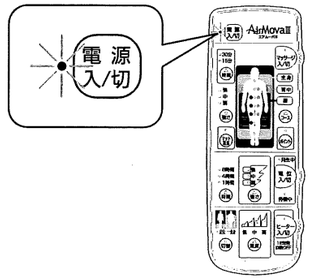

2 お好みの設定をする

①コース を押す

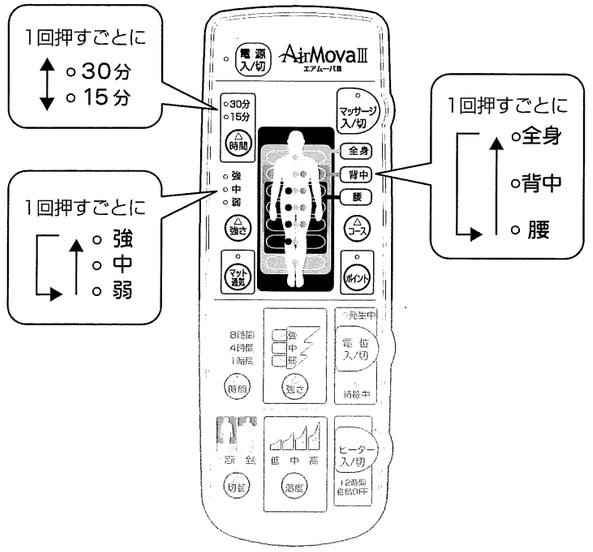

②時間・強さを選ぶ

△時間 を押す

△強さ を押す

3 マッサージ入/切 を押す

- 準備運転のため、エアーバッグがふくらみはじめるまでに、約30秒くらいかかることがあります。
- 運転中でも、設定を変更することができます。

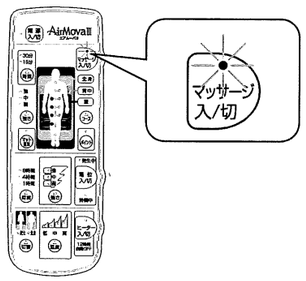

ポイントマッサージ

- 首や背中・腰・脚など7つのポイントの中から1ヵ所だけをマッサージします。
- 1回押すごとに、エアーバッグのふくらむ位置が変わりますので、お好みの位置に設定できます。

エアーバッグがお好みの位置でふくらんだとき

ポイント を押す

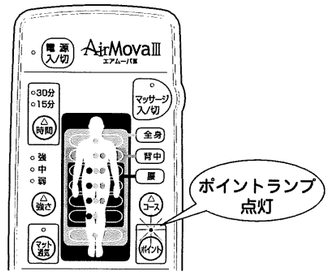

使用中の緊急停止

電源入/切 を押す

- 電源ランプが消灯したことを確認してください。

使用するときは

- 「使用方向に注意」のラベルの頭側が頭側になるようにマット中央部に仰向けに寝て、エアーバッグが患部に当たるように身体を動かして調節してください。
- 電位治療と同時使用はできません。

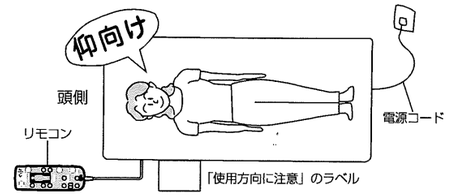

⚠ 危険

- 次のような方に使用させない。
  - 乳幼児
  - お子様だけでの使用
  - 自分で意思表示ができない方

⚠ 注意

- マッサージは、使いはじめは15分以内にすること。
- マッサージは、1日30分以内、ポイントで同じ位置の使用は5分以内にすること。

途中で中止したいときは

マッサージ入/切 を押す

再び使用するときは

マッサージ入/切 を押す

- リモコンに表示している設定内容で運転します。

終わったら

- マッサージランプが消灯します。

①リモコンの電源入/切 を押して「切」にする

②さし込みプラグを抜く

使用方法

電位治療の使いかた

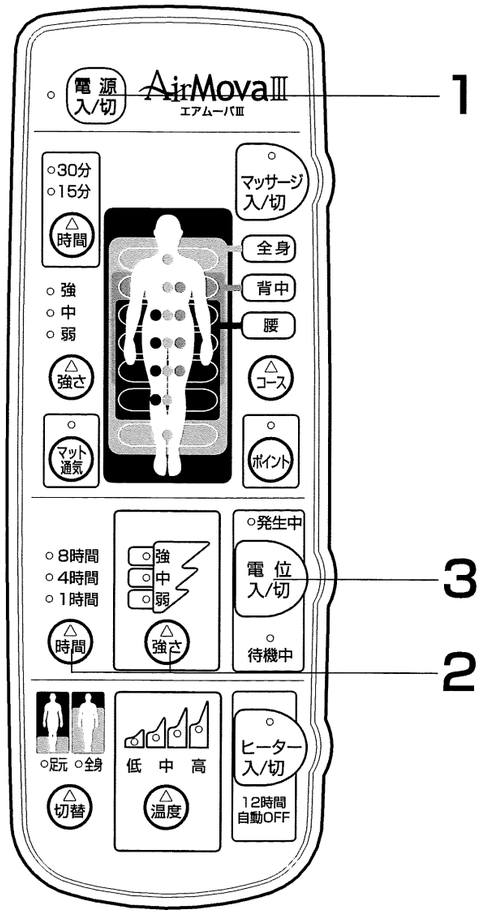

使用中の緊急停止

電源入/切 を押す

- 電源ランプが消灯したことを確認してください。

1 電源入/切 を押す

- 電源ランプが点灯します。
  このとき、電位の時間、強さの各々のランプは設定内容を少し明るさをおさえた点灯で示します。
- 他のキーを押さずに10分経過しますと電源ランプは消灯します。（電源が切れます。）

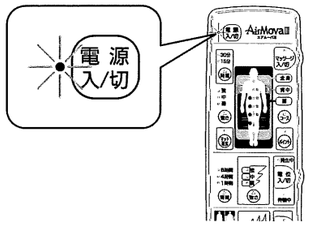

2 時間・強さを選ぶ

△時間 を押す

△強さ を押す

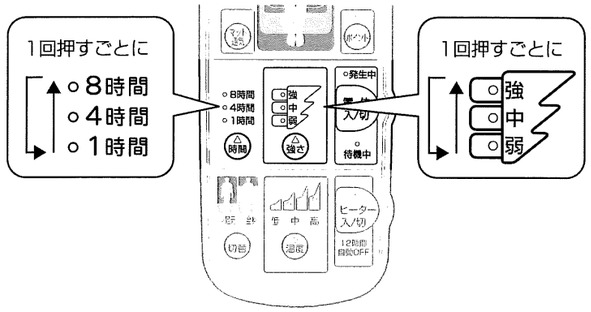

3 電位入/切 を押す

- 運転中でも、設定（時間、強さ）を変更することができます。

※マッサージを使用中に電位ボタンを押すと待機中ランプが点灯します。電位治療を使用するときは必ずマッサージを終了してください。（☞ 15、16ページ）

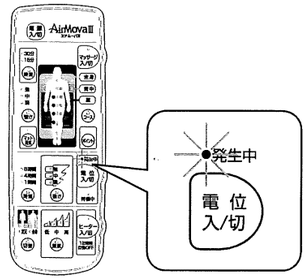

◎電位局所導子　SLS－AMT－K2（別売品）の使いかた

1. 電位局所導子差し込み口のところのファスナーを開ける。
2. 電位局所導子差し込み口に電位局所導子のプラグを差し込む。

- 詳しくは電位局所導子の取扱説明書を参照ください。
- 電位局所導子使用時は、マット側の電位は作動しません。

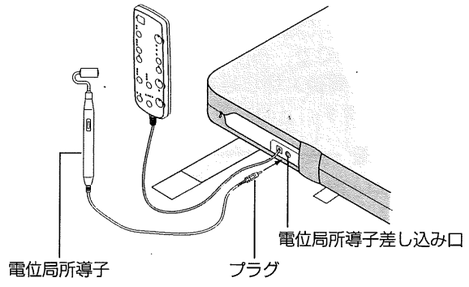

メ　モ

- すぐに効果が現れる場合もありますが、症状によって、数ヵ月かかることもありますので、継続使用をおすすめします。
  また、効果が現れるまで使いはじめのころは「だるさ」を感じることがありますが、「弱」にして時間を短くし、しばらく様子を見てください。

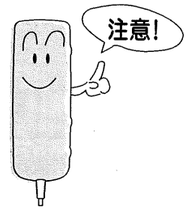

使用するときは

- 「使用方向に注意」のラベルの頭側が頭側になるようにしてお使いください。
- はじめの7～10日は「弱」の「1時間」で使用してください。慣れてから体調に応じて「強」や「8時間」で使用してください。
- マッサージと同時使用はできません。

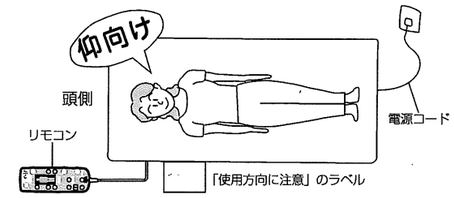

⚠ 危険

- 次のような医用電子機器と併用しない。
  - ペースメーカーなどの体内埋込型医用電子機器
  - 人工心肺などの生命維持用医用電子機器
  - 心電計などの装着型の医用電子機器

⚠ 危険

- 次のような方に使用させない。
  - 乳幼児・お子様
  - 自分で意思表示ができない方

⚠ 注意

- 電位治療は1日8時間以内にすること。

途中で中止したいときは

電位入/切 を押す

再び使用するときは

電位入/切 を押す

- リモコンに表示している設定内容で運転します。

終わったら

- リモコンの運転していたランプが消灯します。

①リモコンの電源入/切を押して「切」にする

- 8時間使用したときは、自動的に「切」になります。

②さし込みプラグを抜く

ヒーターの使いかた

●冬場などにマットが冷めたく感じるとき、マットを暖めて使用することができます。

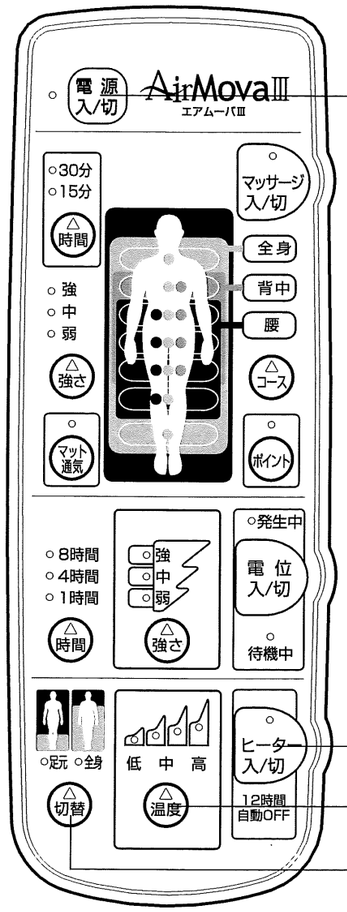

使用中の緊急停止

電源入/切 を押す

●電源ランプが消灯したことを確認してください。

1 電源入/切 を押す

●他のキーを押さずに10分経過しますと電源ランプは消灯します。（電源が切れます。）

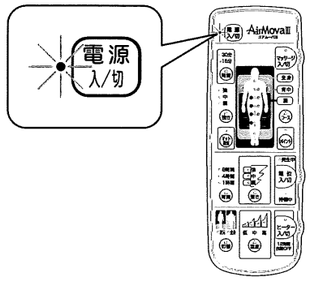

2 ヒーター入/切 を押す

●運転中でも、設定（温度、足元・全身の切替）を変更することができます。

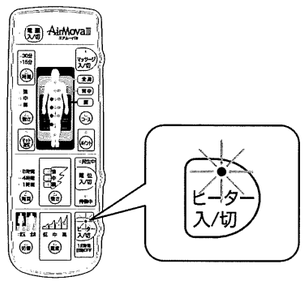

3 温度を選ぶ

△温度 を押す

■マット表面温度■

低	約22℃
中	約28℃
	約35℃
高	約45℃

●温度はJIS C9210に基づく測定値です。
（室温 20℃で、布団をかけたとき）
●約12時間後、切り忘れ防止のため自動的に運転を終了します。（時間設定はできません。）

メ モ
冬場など寒い時期は毛布等をかけてご使用ください。

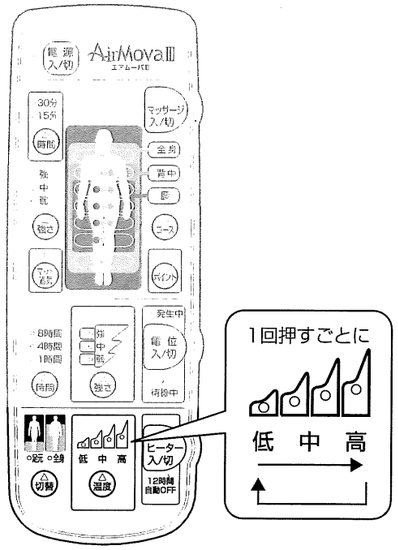

4 足元・全身の切替

△切替 を押す

足元……足元部分のヒーターが作動します。
全身……ヒーター全面作動します。

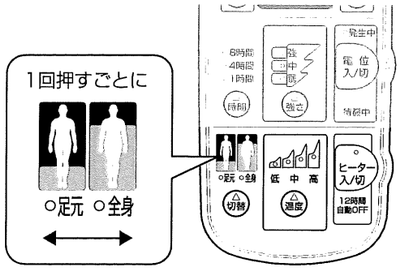

使用するときは

暖かくなるまで多少時間がかかります。（寝る前には予熱のためにヒーターを入れてください。）
ただし、この商品は治療を目的に製造していますので、暖房器のように暖かくなりません。

⚠ 危険

●次のような方に使用させない。
- ●乳幼児
- ●お子様だけでの使用
- ●自分で温度調節のできない方
- ●自分で意思表示ができない方

途中で中止したいときは

ヒーター入/切 を押す

再び使用するときは

ヒーター入/切 を押す

●リモコンに表示している設定内容で運転します。

終わったら

●ヒーターを終了するまで使用したときは、終了と同時に「切」になります。

①途中で中止したときは、リモコンの電源入/切を押して「切」にする

②さし込みプラグを抜く

使用方法

組み合わせての使いかた（1）

●お好みで組み合わせて使用することができます。

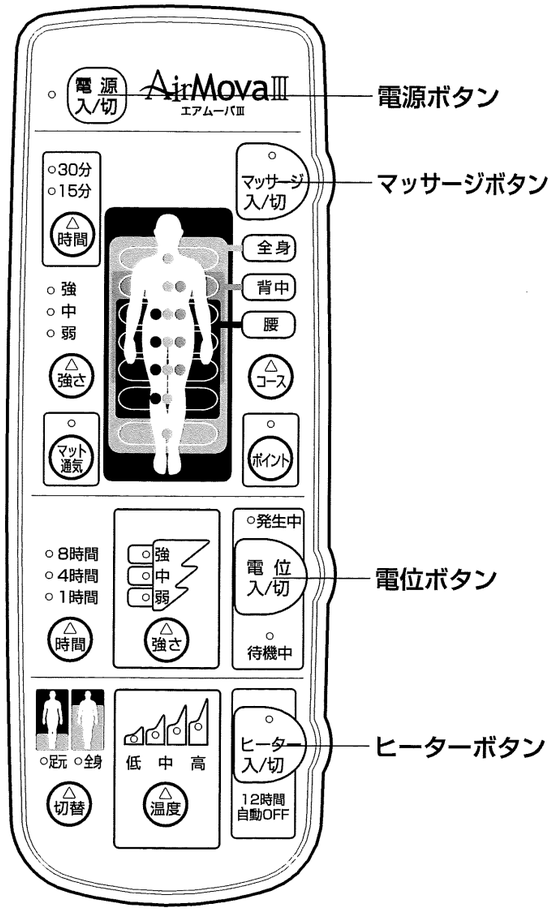

使用中の緊急停止

電源入/切 を押す

●電源ランプが消灯したことを確認してください。

マッサージと電位治療を連続して使用する

●マッサージ終了後、電位治療を開始します。

電源入/切 を押してから

1 マッサージ入/切 を押す

●準備運転のため、エアーバックがふくらみはじめるまでに、約30秒くらいかかることがあります。

2 電位入/切 を押す

●電位治療が待機中になります。

マットを暖めながらマッサージと電位治療を連続して使用する

●マッサージ終了後、電位治療を開始します。
●ヒーターは組み合わせてから約8時間後に終了します。また、途中でマッサージや電位治療を中止しても、ヒーターはそのまま運転を続けます。
（☞ 18ページ）

電源入/切 を押してから

1 ヒーター入/切 を押す

●暖かくなるまで多少時間がかかります。

2 マッサージ入/切 を押す

●準備運転のため、エアーバッグがふくらみはじめるまでに、約30秒くらいかかることがあります。

3 電位入/切 を押す

●電位治療が待機中になります。

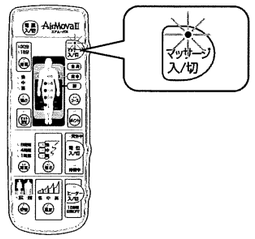

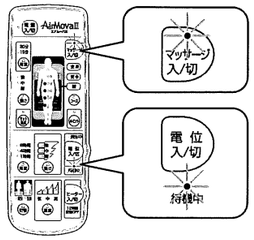

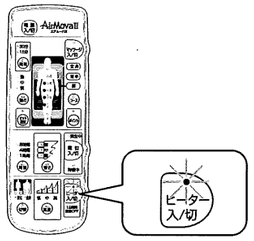

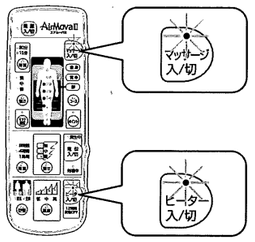

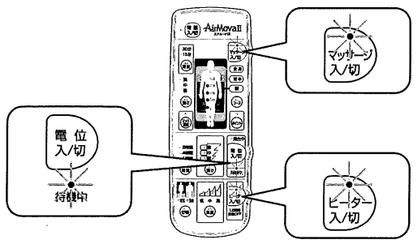

設定を変更したいときは

●マッサージの設定変更 ☞ 9～10ページ
●電位治療の設定変更 ☞11～12ページ
●ヒーターの設定変更 ☞13～14ページ

途中で中止したいときは

中止したい運転のボタンを押す

連続して使用するときは

必ず先に マッサージ入/切 を押す

●マッサージと電位治療を連続して使用するときは、必ずマッサージ入/切を先に押してから電位入/切を押してください。電位入/切を先に押した場合は、連続して使用できません。

マッサージ終了後、電位治療を開始します

●マッサージ終了後、マッサージランプ・待機中ランプが消灯します。電位ランプが点灯し、自動的に電位治療を開始します。

終わったら

●リモコンの運転していたランプが消灯します。

①リモコンの電源入/切を押して「切」にする

●電位治療の8時間使用、または、ヒーターを終了するまで使用したときは、終了と同時に「切」になります。

②さし込みプラグを抜く

使用方法

組み合わせての使いかた（2）・マット通気の使いかた

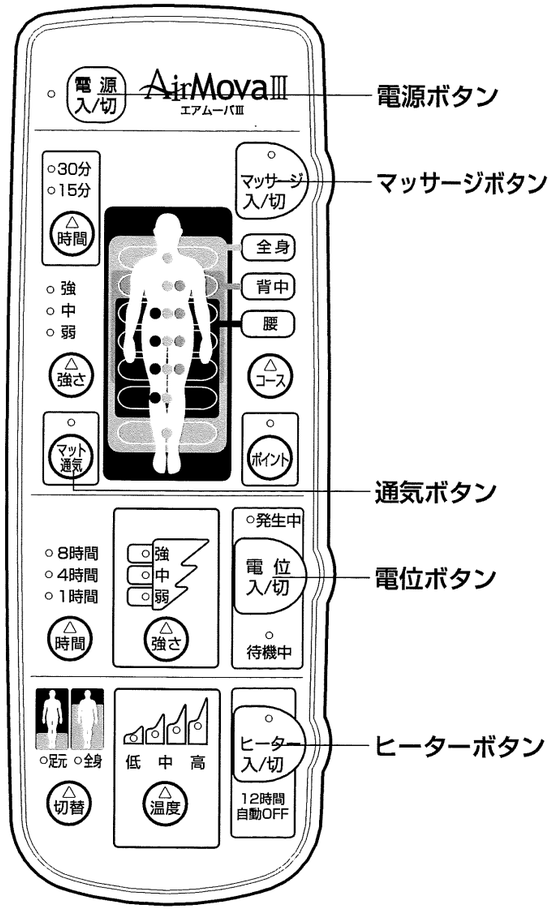

使用中の緊急停止

電源入/切 を押す

- 電源ランプが消灯したことを確認してください。

マットを暖めながらマッサージをする

電源入/切 を押してから

1 ヒーター入/切 を押す

- 暖かくなるまで多少時間がかかります。

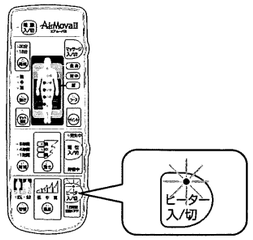

2 マッサージ入/切 を押す

- 準備運転のため、エアーバッグがふくらみはじめるまでに、約30秒くらいかかることがあります。

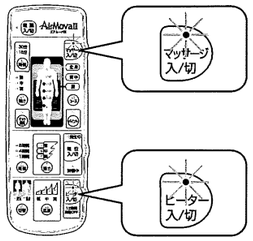

マットを暖めながら電位治療をする

電源入/切 を押してから

1 ヒーター入/切 を押す

- 暖かくなるまで多少時間がかかります。

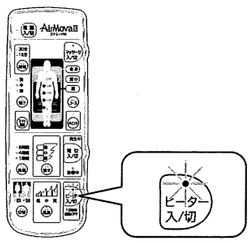

2 電位入/切 を押す

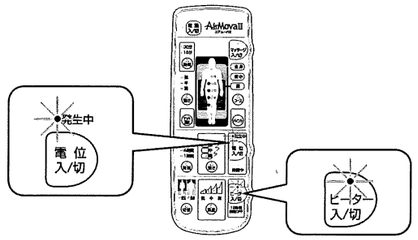

マット通気の使いかた

電源入/切 を押してから

1 マット通気 を押す

- マット内に空気を送り通気します。
- 通気は2時間で自動的に止まります。
- 通気中はマッサージ、電位治療は使用できません。

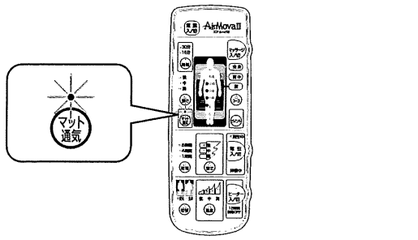

設定を変更したいときは

- マッサージの設定変更 ☞ 9～10ページ
- 電位治療の設定変更 ☞11～12ページ
- ヒーターの設定変更 ☞13～14ページ

途中で中止したいときは

中止したい運転のボタンを押す

ヒーターは組み合わせてから約８時間後に終了します

- 組み合わせて使用するとき、ヒーターは組み合わせるボタン（マッサージまたは電位治療）を押したときから約８時間後に終了します（マッサージ30分と電位治療８時間を組み合わせたときは、電位治療が終了する約30分前に終了します）。
また、最大約12時間しか連続して運転できませんので、何時間も予熱をして組み合わせて使用するときは注意してください。運転の途中でヒーターが終了することがあります。

途中でマッサージや電位治療を中止したときは

- 途中で中止しても、ヒーターはそのまま運転を続け、約８時間で終了します。ヒーターも中止したいときは、ヒーター入/切を押してください。

終わったら

- リモコンの運転していたランプが消灯します。

①リモコンの電源入/切を押して「切」にする

- 電位治療の8時間使用、ヒーターを終了するまで使用したときは、終了と同時に「切」になります。

②さし込みプラグを抜く

使用方法

このようなときは

長期間使用しないとき

⚠ 注 意

- さし込みプラグをコンセントから抜く。

再使用するとき

⚠ 注 意

- 器具が正常に動くことを確認する。

停電したとき

- リモコンの全てのランプが消灯し、運転を停止します。

さし込みプラグをコンセントから抜く

停電が復帰したとき

使用するときは

さし込みプラグをコンセントにさし込む

- 「使用方法」（☞ 9～18ページ）の手順でお好みの運転の設定をしてください。

お手入れ

⚠ 注 意

- 必ず電源を「切」にしてさし込みプラグをコンセントから抜いて、お手入れをする。
- 水につけたり、かけたりしない。

リモコン

- ベンジン・シンナー・台所用中性洗剤などは表面を痛めますので使用しないでください。
- 水を含ませたやわらかい布を固く絞って拭いてください。

マットカバー

- 洗濯をする場合は、マットカバーのみ石油系ドライクリーニングと指定してください。
  もしくは、汚れはぬるま湯か、中性洗剤に浸した布で拭き取った後、タオルなどで洗剤をよく拭き取り乾燥させてからご使用ください。

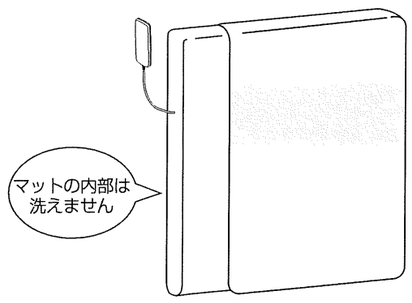

保　管

1 さし込みプラグを抜き、リモコンを収納する

①さし込みプラグをコンセントから抜く。
②リモコンをリモコン収納ホルダーに収める。

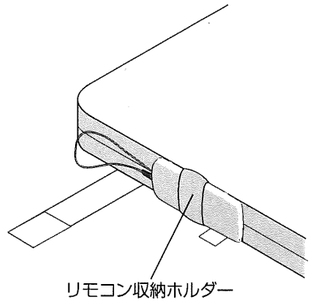

2 マットを乾燥させる

- 湿気を吸収していることがありますので、十分に陰干しをして乾燥させ、掃除機やブラシなどで表面のほこりを取り除きます。

3 マットを折りたたむ

- 裏を外側にして３つ折りにします。

①足側のマットを折る。
②頭側のマットを折る。

- 両端をマジックテープで止めます。

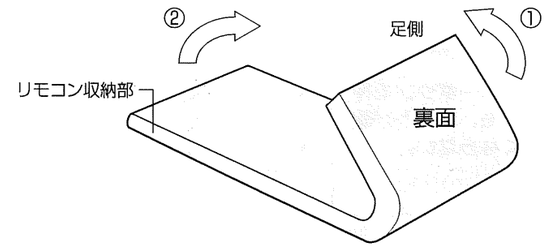

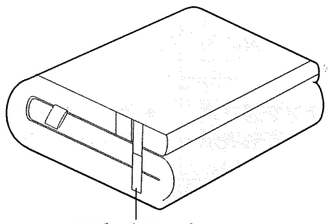

4 保管する

- 湿気の少ないところに保管してください。
- 防虫剤は使用しないでください。
- 付属の収納袋をご利用ください。

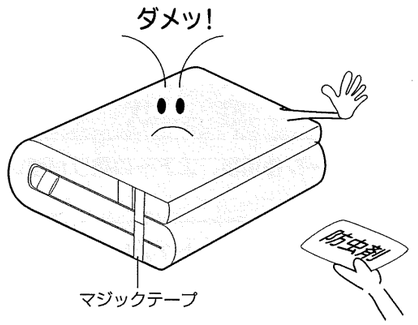

故障かな？と思ったら

● 万一、故障かなと思われることがありましたら、修理を依頼される前に次のことを調べてください。

症　状	確認してください	処　置	参照ページ
電源ランプが点灯しない。	●さし込みプラグが抜けていませんか。	●さし込みプラグをコンセントに根元までさし込んでください。	8
リモコンが作動しない。	●リモコンのランプが全て点滅表示していますか。 ●全てのランプが消灯していますか。 ●マッサージボタンを押しても動作しませんか。	●さし込みプラグを一度抜き、もう一度コンセントにさし込んでください。	5 8 9 10
エアーバックがふくらまない、またはふくらみが悪い。	●マッサージ部分の全てのランプが点滅していますか。 ●マッサージの強さランプを確認してください。	●電源ボタンを押してください。 ●マッサージ動作中には、マットへ飛びのらないでください。 ●強さボタンにより強さを強くしてください。	5 9 10
ヒーターボタンを押しても、マットが暖かくならない。	●ヒーター部分の全てのランプが点滅していますか。 ●ヒーターの温度表示ランプを確認してください。	●電源ボタンを押してください。 ●温度ボタンにより温度を高くしてください。	13～14
電位治療ボタンを押したのに、待機中ランプが点灯した。	●マッサージランプが点灯していませんか。	●マッサージを中止するか、そのままマッサージが終わるまでお待ちください。	15～16
時間ボタンや強さボタンを押しても表示が切り替わらない。	●今、治療を行っているところの時間ボタンや強さボタンを押しましたか。	●マッサージのときは、マッサージの時間ボタンや強さボタンを押してください。 ●電位治療のときは、電位治療の時間ボタンや強さボタンを押してください。	9～12

次のような場合は故障ではありません

症　状	説　明
エアーマッサージ使用後、エアーの抜けが悪い。	●使用後は時間の経過とともにエアーは抜けていきますので故障ではありません。
使用していなくても、マットが少し盛り上がっている。	●マットにはエアーバックが取り付けてあり、平常の状態でもいくらかの凹凸があります。
エアーマッサージ使用時、マット内部でブーッという音がする。	●マット内部のエアーバッグを作動させるため、制御部からエアー供給をしている音です。故障ではありません。

別売品

● お買上げの販売店でお求めください。

● **電位局所導子……SLS－AMT－K2**
身体の部分治療ができます。
（使用方法は電位局所導子の取扱説明書をごらんください。）

仕　様

品　番	エアーヘルスマッサージ　SLS－TAMT－88T			
電源定格	エアーマッサージ器	交流100V 50－60Hz	電位治療器	交流100V 50－60Hz
	ヒーター	交流100V 50－60Hz		
定格時間	エアーマッサージ器	30分	電位治療器	8時間
	ヒーター	12時間		
定格消費電力	エアーマッサージ器	95W	エアーマッサージ器消費電力	20W
			ヒーター消費電力	75W
	電位治療器	5.5W		
電位出力(実効値)	「強」約600V 「中」約450V 「弱」約300V （極性マイナス）			
マット表面温度(ヒーター使用時)	低 ○ 約22℃	中 ○ 約28℃	○ 約35℃	高 ○ 約45℃
タイマー	エアーマッサージ器	30分・15分	電位治療器	8時間・4時間・1時間
	ヒーター	12時間（最大）		
強さ	エアーマッサージ器	強・中・弱	電位治療器	強・中・弱
マッサージ	コース	全身・背中・腰	ポイント	7ヵ所
通気	連続2時間（2時間で自動停止）			
質量	約13.8kg			
外形寸法	マット	幅1000mm×長さ2000mm×厚さ100mm		
	リモコン	幅76mm×長さ220mm×厚さ20mm		
マット素材	マット	ウレタンフォーム		
	マットカバー	表生地 ： ポリエステル、ポリエステル綿（オーラ綿）、ウレタンフォーム		
		裏生地 ： 綿		
マット発熱体	サーミスタ組み込みコードヒーター			
コード長	電源コード 約3m、リモコンコード 約1m			
付属品	専用シーツ：1枚			
	収納袋：1枚			
医療機器一般的名称	電位・エアマッサージ組合せ家庭用医療機器（JMDN コード71004000）			
医療機器の種別	管理医療機器（クラスⅡ）			
医療機器承認番号	21600BZZ00445000			

● 温度はJIS C9210に基づく測定値です。（室温20℃）
（お願い）本商品は家庭用です。業務用として使用できません。

＊2006年　3月　1日（第2版）
2004年　9月27日（新様式第1版）

医療機器承認番号：21600BZZ00445000

＊類別：器具器械78　家庭用電気治療器
＊管理医療機器（クラスⅡ）　一般的名称：電位・エアマッサージ組合せ家庭用医療機器
（JMDNコード71004000）

エアーヘルスマッサージ　SLS−TAMT−88T

【禁忌・禁止】
次の人は、必ず医師と相談のうえご使用ください。
（体調不良・事故をおこす恐れがあります。）
・悪性腫瘍のある人　・心臓に障害のある人
・熱の高い人　・急性疾患の人
・生理中や妊娠している人
・安静を必要とする人
・かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
・その他特に体に異常を感じているとき

【併用禁忌】
次のような医用電子機器との併用は、誤動作を招く恐れがありますので使用しないでください。
・ペースメーカー等の体内埋込型医用電子機器
・人工心肺等の生命維持用医用電子機器
・心電計等の装着型の医療電子機器

【形状・構造等】
マット部

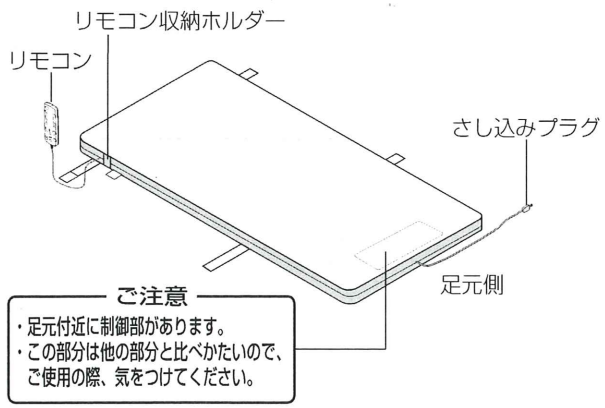

リモコン部

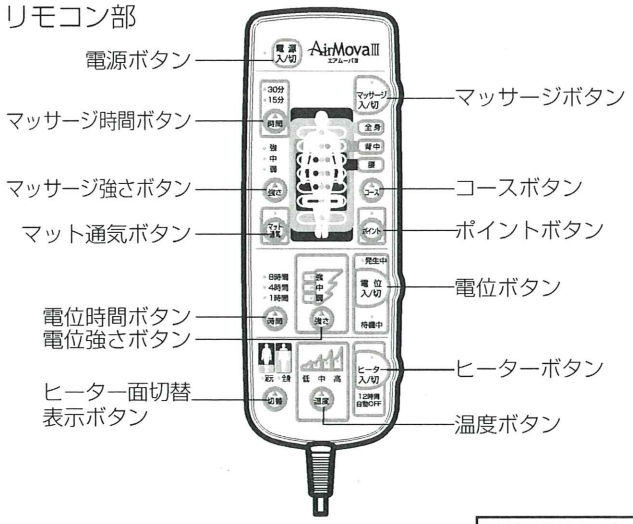

【性能、使用目的、効能・効果】
電　位　治　療　器：肩こり、頭痛、不眠症、慢性便秘
エアーマッサージ器：あんま、マッサージの代用

電　　源：交流100V(50Hzまたは60Hz)
定格時間：エアーマッサージ・・・30分
　　電位治療器・・・・・・8時間
電位出力：強のとき・・600Vrms［実効値］
　　極性＝マイナス
質　　量：約13.8Kg

寸　　法：
　マット部　＝1000(幅)X2000(長さ)X100(厚さ)mm
　リモコン部＝76(幅)X220(高さ)X20（厚さ)mm

【操作方法又は使用方法等】
以下の手順の詳細は取扱説明書の「使用前の準備」、「リモコンで操作する」「コントロール部で操作する」を参照のこと。
1．接続ホース、コード類を接続する。
2．さし込みプラグをコンセントに差し込む。
3．電源ボタンを押す。
4．マッサージをする：マッサージボタンを押す。
　電位治療をする：電位ボタンを押す。
　（同時使用はできません）
5．ヒーターを使う場合は、ヒーターボタンを押す。
　温度ボタンで温度を調節する。
　ヒーター面切替表示ボタンで足元ヒーター面と全体ヒーター面に切替。
6．終了後は、電源ボタンを押し、「切」にする。
※使用中の緊急停止・・・電源ボタンを押す。

【使用上の注意】
詳細は取扱説明書の「安全上のご注意」「使用上のご注意」使用方法欄の「使用するときは」を参照のこと。

・改造・分解・修理はしない。
・治療目的以外には使用しない。
・他の治療器と同時に使用しない。
・他の暖房器具と併用しない
・近くで携帯電話などを使用しない。
・リモコンに強い衝撃を与えない。
・電源コードは乱暴に扱わない。
・さし込みプラグをコンセントから抜くときは、必ずプラグを持って抜く。
・マット横の「使用方向に注意」のラベルの通り頭をリモコンのある側にし、仰向けになって使用する。

取扱説明書を必ずご覧ください。

【性能・動作原理】

エアーマッサージ
・患部に対し、マット足元側に内臓された制御部からのエアー供給により、マット部のエアーバッグを作動、押圧等の刺激を与えることによってマッサージを行う。
・治療に際しては、全身、肩、腰および各ポイント位置を選択できる。
・治療時間は、１５分又は３０分。

電位治療器
・制御部で発生させた電圧を、治療用マット部に導き、人体に電位を与えて治療する装置。
・電位強さは、実効値でそれぞれ約
強：６００Ｖ、中：４５０Ｖ、弱：３００Ｖ
（極性は　マイナス）
・治療時間は、1、4、8時間が選択できる。

同時使用について
・エアーマッサージと電位治療器は同時には作動しない。
・エアーマッサージ中に電位ボタンを押すと「待機中」のランプが点灯、マッサージ終了後，電位治療が作動。
・電位治療中にマッサージボタンを押しても、マッサージは受け付けない。

ヒーター使用について
・ヒーターは補助暖房である。
・冬など、寒い時期に、マット部を暖めながらエアーマッサージ又は電位治療を行なうことができる。

【保守・点検による事項】

詳細は取扱説明書の「このようなときは」「お手入れ」を参照のこと。

しばらく使用していなかったときは、使用前に必ず作動を確認する。

＜確認事項＞
（1）電源が入ること。

（2）電源ボタンを押したのち、電源ランプが点灯することを確認する。
もし、故障かなと思われることが生じた場合は、取扱説明書の「故障かな？とおもったら」を参照し、処置方法を確認する。
処置できない場合は、電源を切り、さし込みプラグを抜いて、お買い上げの販売店へ問い合わせる。

（3）マッサージの場合、エアーバッグが膨らむこと。
※エアー供給用ポンプの有効使用期限について
・エアー供給用有効使用期限は約10000時間です。
・補修用性能部品の保有期限は、製造打ち切り後、最低６年間です。

（4）電位ボタンを押したとき、電位ランプが点灯すること。

（5）ヒーターボタンを押したとき、ヒーターランプが点灯、３０分程度経過後、マットが温まっていること。

リモコンのお手入れ
・水を含ませたやわらかい布を固く絞って拭く。
・ベンジン、シンナー、台所中性洗剤などは使用しない。表面を傷めます。

マットカバーのお手入れ
・洗濯をする場合は、マットカバーのみ石油系ドライクリーニングと指定してください。
もしくは、汚れはぬるま湯か、中性洗剤に浸した布で拭き取った後、タオルなどで洗剤をよく拭き取り乾燥させてからご使用ください。

＊【包装】　　1台

＊【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所】

製造販売業者
名　称：テガ三洋工業株式会社
住　所：〒680−8634　鳥取市南吉方3−201
電話番号：鳥取(0857)21−2214

製　造　業　者
名　称：テガ三洋工業株式会社
住　所：〒680−8634　鳥取市南吉方3−201

販　売　業　者
名　称：株式会社ブライトホームサービス
住　所：〒136-0071　東京都江東区亀戸4-18-4
亀戸メディカルビル6F
電話番号：東京(03)5858−1131(代)

販売業者の連絡先

取扱説明書を必ずご覧ください。

4RF6P10300875

アフターサービスについて

1．保証書（別に添付しています。）

保証書は、販売店から受け取っていただき、必ず**「お買上げ日・販売店名」**などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。**保証期間はお買上げ日から１年間です。**

2．修理を依頼されるときは

- **保証期間中の修理**
  保証書の記載内容により修理いたします。くわしくは保証書をごらんください。
- **保証期間が過ぎたあとの修理**
  修理すれば使用できる場合には、お客様の要望により有料修理いたします。くわしくは、お買上げの販売店に相談してください。

3．補修用性能部品の最低保有期間

当社は、このエアーマッサージの補修用性能部品を**製造打切後、６年**保有しています。
性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

4．ご使用中にふだんと変わった状態になりましたら

21ページの「故障かな？と思ったら」の項を見てお調べになり、直らないとき、あるいは不明のときはお買上げの販売店に相談してください。

- **お客様ご自身での分解修理はできません。**
  修理には特殊な技術が必要です。

5．アフターサービスについてご不明の場合

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買上げの販売店へお問い合わせください。
また、ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、当社「お客様相談室」にお問い合わせください。

お客様相談室

フリーダイヤル　**0120−39−9901**
（お客様のご利用時間/10：00～17：00　土・日曜・祭日はお休みです。）

総発売元

株式会社ブライトホームサービス
〒136-0071　東京都江東区亀戸4-18-4亀戸メディカルビル6階

＝お客さまメモ＝　お買上げの際に記入しておいてください。お問い合わせなどのときに便利です。

お買上げ販売店名		お買上げ年月日	年　月　日
	電話	品番	エアーヘルスマッサージ SLS−TAMT−88T

（製造販売業者）テガ三洋工業株式会社　〒680−8634　鳥取市南吉方3−201　☎鳥取(0857) 21−2214
（製造業者）テガ三洋工業株式会社　〒680−8634　鳥取市南吉方3−201